


サウンドトレイン E235系 山手線

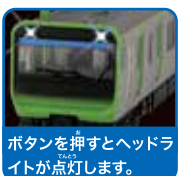

ボタンをおすといろいろなサウンドがたのしめます

- 1 走行音がかかります。
- 2 ボタンを押すたびに山手線の駅名を内回りの順番でひと駅ずつアナウンスします。
- 3 「ドアが閉まります、ご注意ください」のあとドアが閉まる音がかかります。
- 4 踏切の音がかかります。

音量ボタン



※フリクションの遊び方は底面に記載してあります。

電池フタの開け方




先さきの尖とがったものもで押おしてくだいさい。



閉しめるときは写真の位置から矢印の方向に電池をフタをスライドさせてください。

電池の入れ方

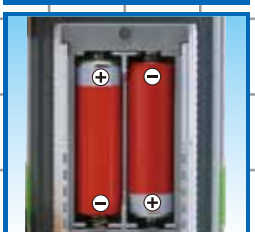

写真のように電池を正しく入れてくだいさい。

単三電池2本使用

デモンストレーション電池付
※付属の電池はデモンストレーション用です。電池が弱くなっている場合はお取り替えください。



材質 本体・車輪：ABS
後輪すべり止め：TPE

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶついたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 車輪の部分に指や髪の毛などはさまないように注意してください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- 塩ビ製のボールと接触した状態で長期間保存しないでください。接触部分が溶けて塗料が付着する場合があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》
- 二次電池(充電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

JR東日本商品化許諾済
※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。



お問い合わせ・お送り先
●電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00
●電話番号はよく確かめてお間違のないようご注意ください。

株式会社 トイコー
〒130-0002
東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121

玩具安全基準合格
4 962603 007885

ST
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-2-24



MADE IN CHINA