

じょう　よう

# 乗用マイクロシヨベル コマツPC01

この度はトイコー製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

セット内容をよくご確認ください。

遊ぶ前に本取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全に遊んでください。

お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



くちにいけない



ひにちかづけない



おとなといっしょ

## ！ 警 告(けいこく)

ほ　ごしゃ　かた　かなら　よ　くだ  
保護者の方へ　必ずお読み下さい。

- 付属のヘルメットは玩具です。保護機能はありませんので保護具としては絶対に使用しないでください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


## ！ 注 意(ちゅうい)

おも　じこ　げんいん　かき　ちゅうい  
《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は屋内用です。屋外では遊ばないでください。
- 障害物のない平坦な場所で使用してください。
- 体重 25kg 以上の方は乗らないでください。
- 安全の為遊ぶ前にならず転倒防止ストッパーをセットしてください。
- 運転席の上で立ち上がったり、踏み台にしないでください。転倒の危険があります。
- ぶつかけたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- クローラーやアームの部分に指や髪の毛などはさまないように注意してください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- ストーブ、自動車の中など高温になる場所や、湿気の多い場所に置かないでください。
- 保護者の方の目の届く範囲で遊ばせてください。

でんち　さしよう　はれつ　えきも　おそ　かき　ちゅうい  
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

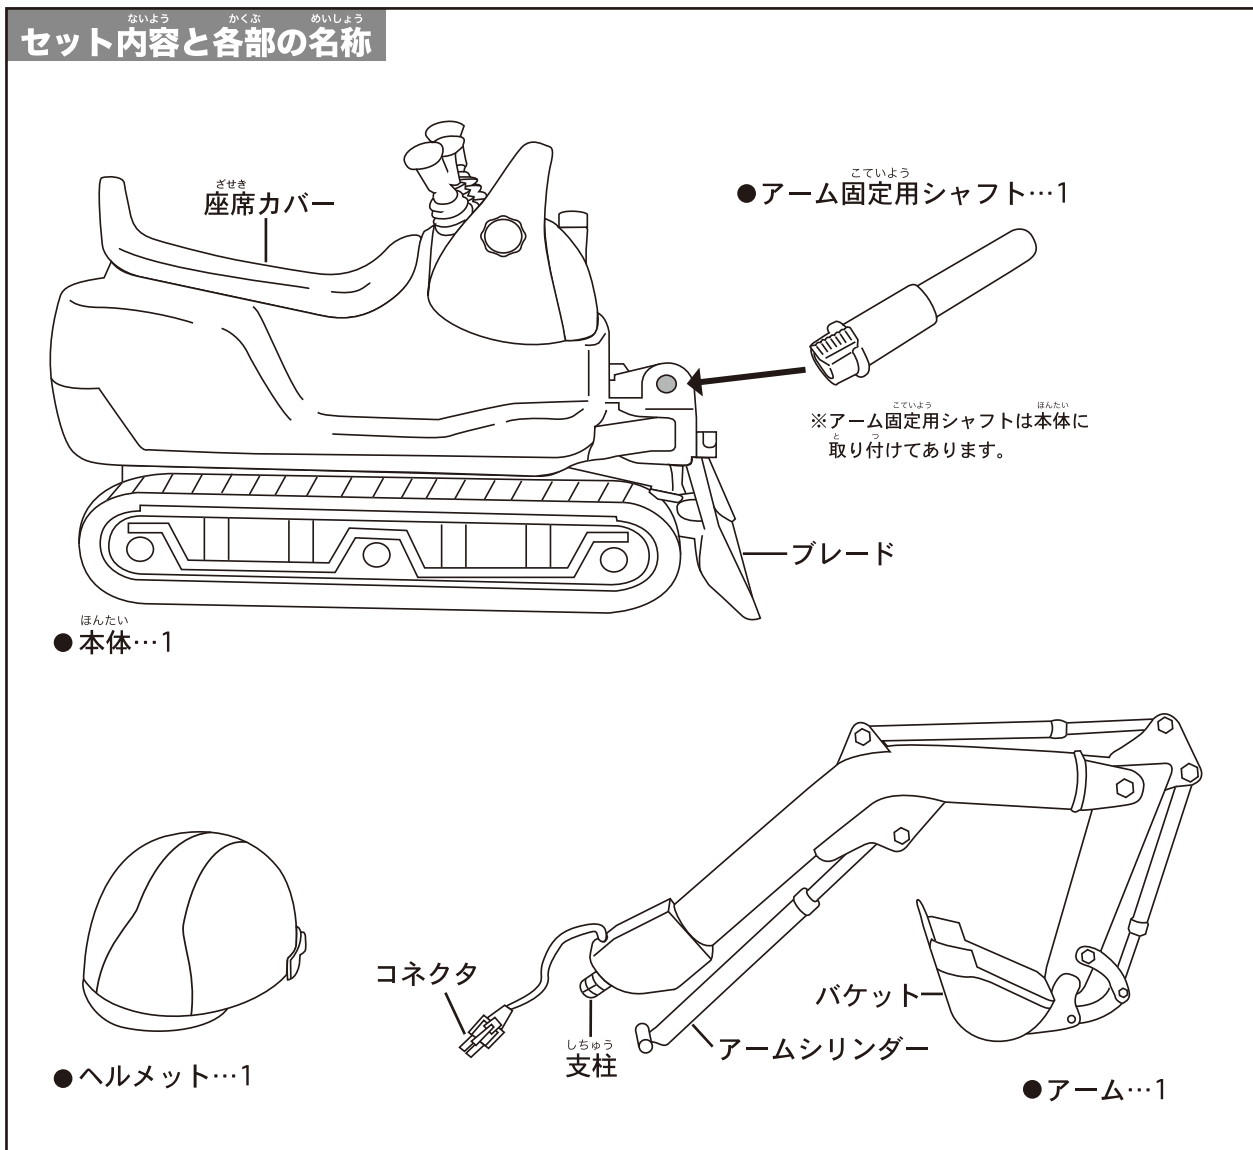

■別途お買い求めいただくもの

単2乾電池…4本




| 連続使用時間（電池寿命）   |
|----------------|
| マンガン電池：約 60 分  |
| アルカリ電池：約 120 分 |

※連続使用時間はあくまで目安です。  
※電池寿命は電池メーカーや遊び方によって異なります。


**電池について**

- 遊んだ後は必ず電池をはずしてください。はずし忘れると電気が流れ電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液漏れの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

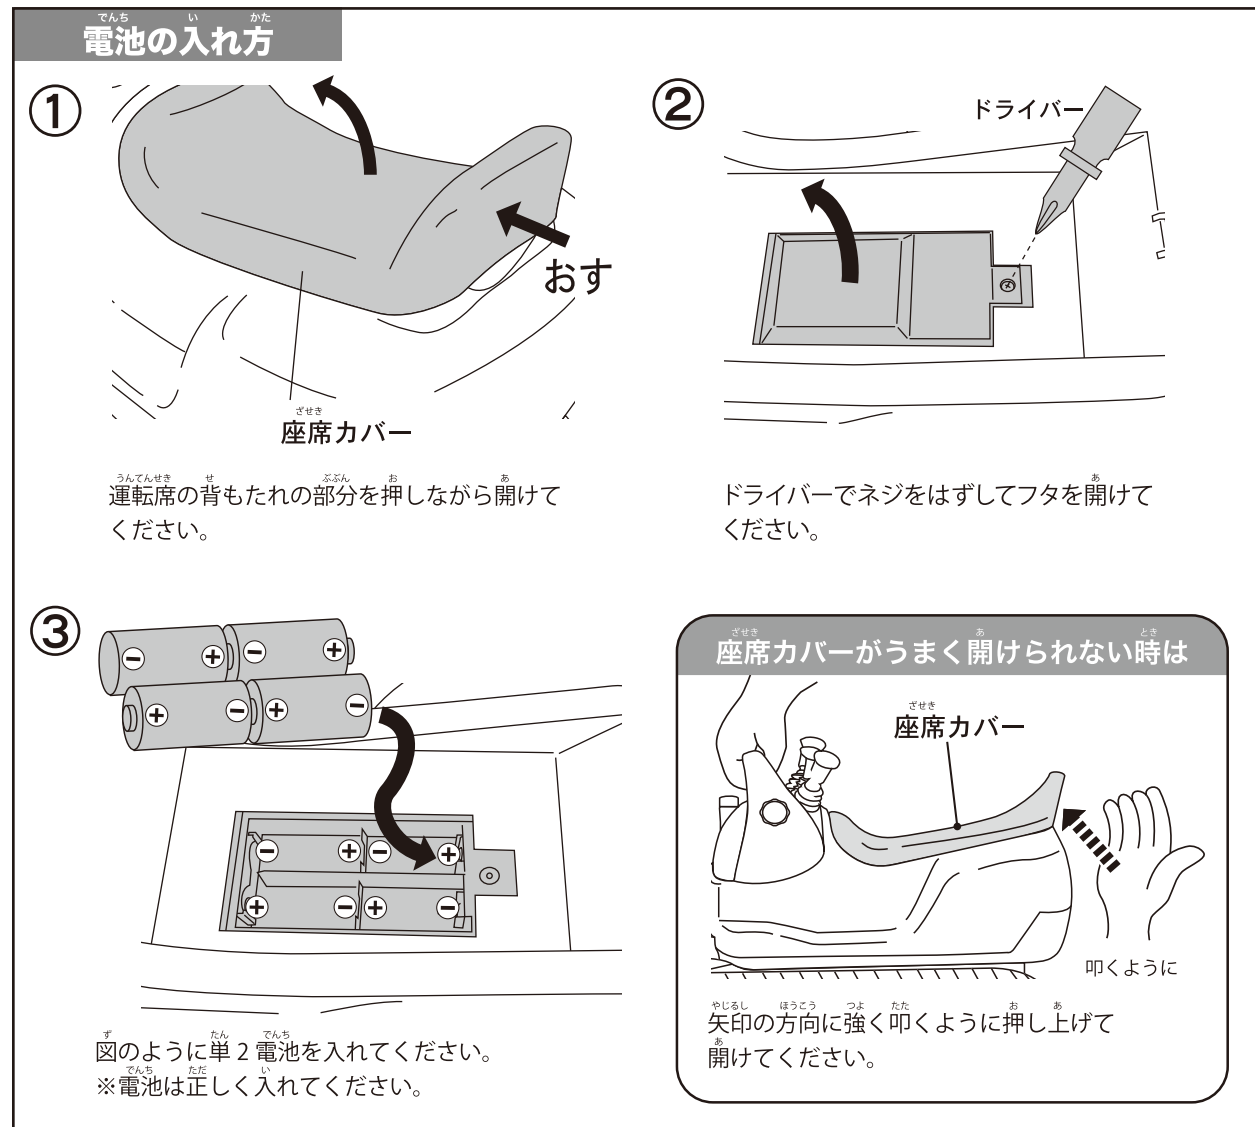


**転倒防止ストッパー**

本体裏にある転倒防止ストッパーを図のように回転させてください。

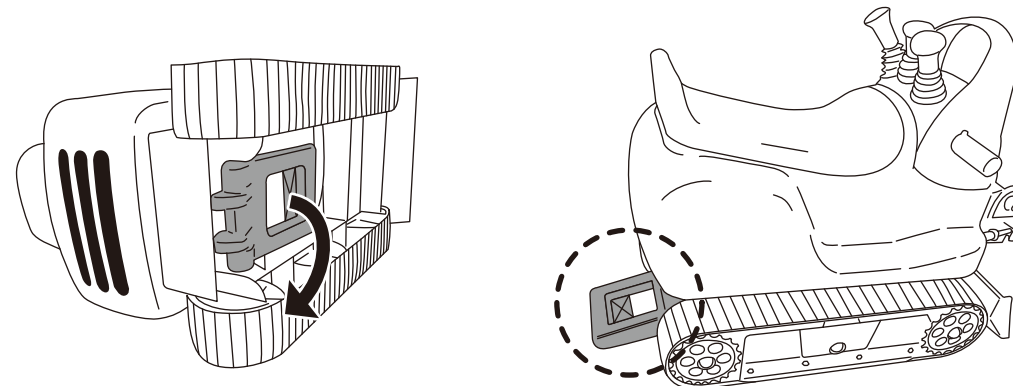


⚠ 安全の為遊ぶ前にならず転倒防止ストッパーをセットしてください。


## アームの取り付け方

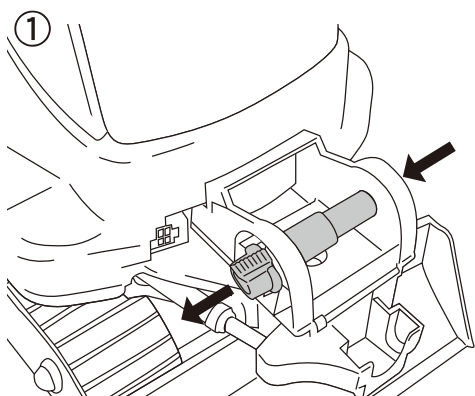


① 本体に取り付けてあるアーム固定用シャフトを反対側から押しながらかき抜いてください。

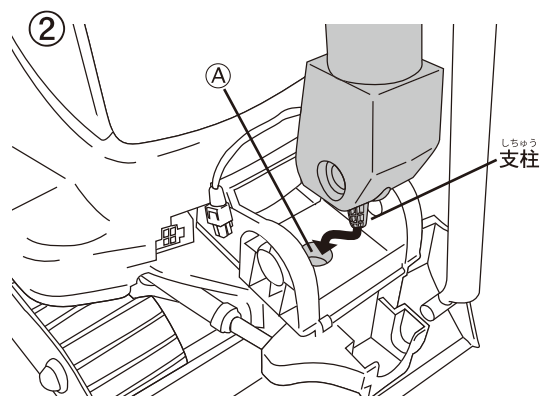

② アームの支柱を①の穴に垂直に差し込んでください。

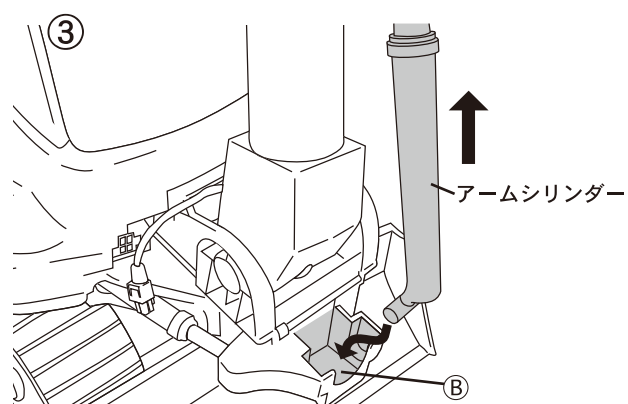

③ アームのシリンダーを少し持ち上げて②の部分に入れてください。

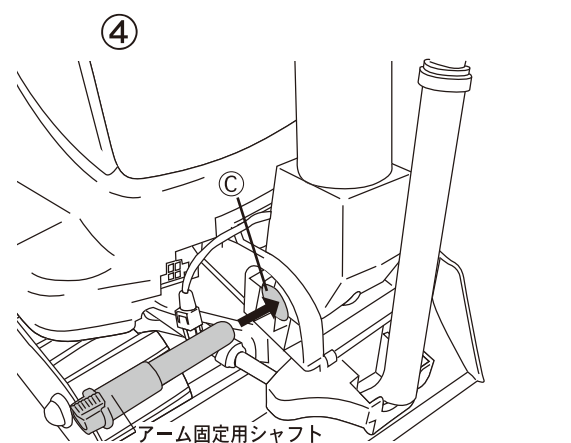


④ アーム固定用シャフトを③の穴に差し込んでください。


## 注意

※かならずアームを取り付けてからコネクターを差し込んでください。  
取り外す時はコネクターを抜いてからアームを取り外してください。

## コネクターの差し込み方

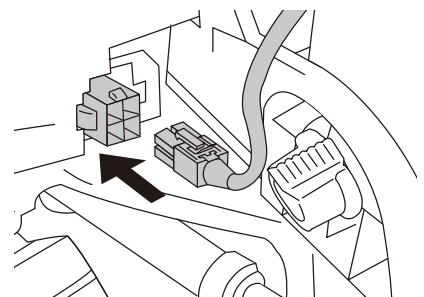


アームのコネクターを本体のコネクターに差し込んでください。

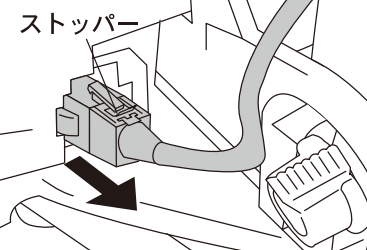

取り外す時はストッパーを押しながらアームのコネクターを引き抜いてください。  
※強引に引っ張らないでください。破損の原因になります。

## アームの取り外し方

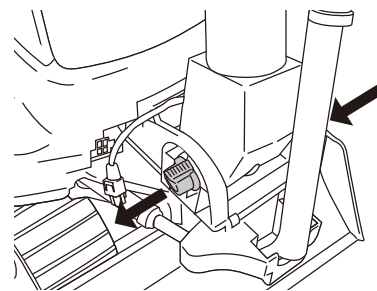


アームを取り外す時は、アーム固定用シャフトを反対側から押しながらかき抜いてください。


## 遊び方

### ②サウンドが鳴ります。

②のレバーを前に倒すとショベルが動く音が鳴ります。レバーを離すと止まります。  
手前に倒すとエンジンサウンドが約5秒間鳴り続けます。

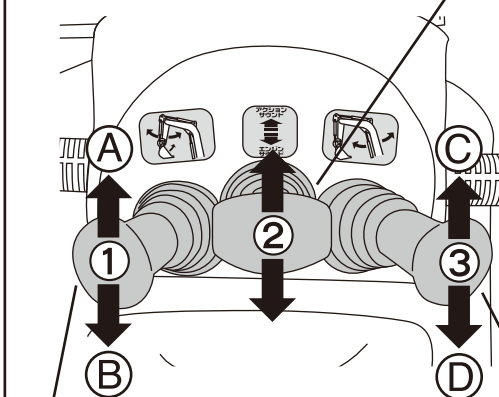


① ショベルのすくう動作ができます。

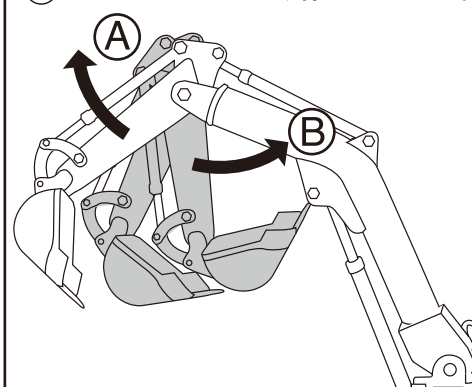

①のレバーを前に倒すとバケットがひらきます。手前に倒すとバケットがとじます。

③ アームの上下の動作ができます。

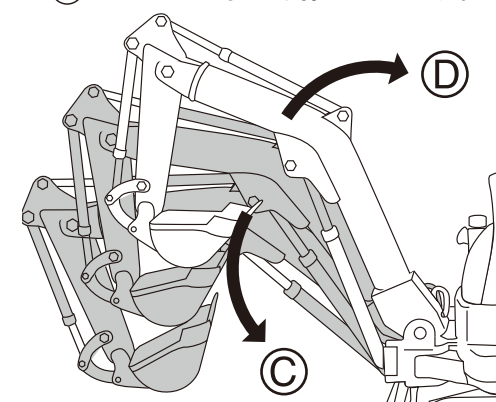


③のレバーを前に倒すとアームが下にさがります。手前に倒すと上にあがります。

※安全面を考慮し、バケットは床面に接地しないよう設計しております。


## キャビンの回転

キャビンが左右に動きます。

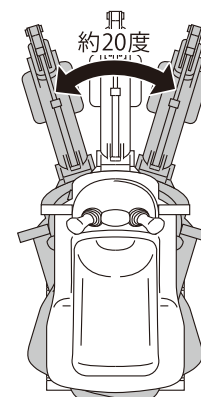

## ブレードの上下

本体正面についているブレードは上下に動かすことができます。

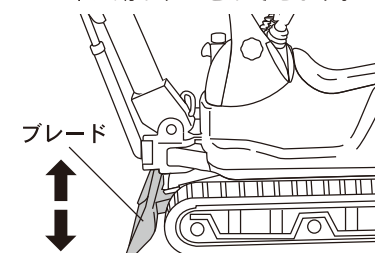

ブレードはやわらかい素材で出来てますのでかたいもの等につけないようにしてください。

遊ぶ方の例

適切な大きさの箱にボールを入れて  
すくってみましょう。

●ボールの大きさはピンポン球～テニスボール程度が適当です。

●ショベルですくえる重さは 100g 以下です。

アームの操作についてのご注意

※アームは電動ですので無理な操作を行なうと破損の可能性があります。  
以下のことは絶対に行わないようにしてください。

●アームの部分を手で動かしたりしないようにしてください。

●アームを動かす場合はかならず本体につなげてレバーからの操作で動かすようにしてください。

●アームの部分を持って持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。

●持ち運ぶ時はかならず本体の取っ手部分を持って運んでください。

●片付ける時はアームを本体から取り外す前にならずレバー操作でアームをたたんでからアームを取り外してください。

●絶対に手で動かしたりしないでください。

転倒防止ストッパーのもどし方

転倒防止ストッパーは、安全上使用中に簡単に戻らないように設計されております。  
収納する場合など転倒防止ストッパーをもどしたい場合は机の上などに置いて図のように本体を押さえ、矢印の方向に強く押し下げて下さい。柔らかい素材ですので相当な力を加えても破損することはありません。

| 故障かなと思う前に |                         |                           |         |
|-----------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 症 状       | 原 因                     | 対 処 法                     | 参照ページ   |
| アームが動かない  | 電池が正しく入っていない            | 正しく入れ直す                   | 3 ページ   |
|           | 電池が消耗している               | 全ての電池を新しい電池と交換する          | 2～3 ページ |
|           | コネクターが差し込まれていない         | コネクターを差し込む                | 4 ページ   |
|           | アームが正しく取り付けられていない       | アームを正しく取り付ける              | 4 ページ   |
| 音が鳴らない    | 電池が正しく入っていない            | 正しく入れ直す                   | 3 ページ   |
|           | 電池が消耗している               | 全ての電池を新しい電池と交換する          | 2～3 ページ |
|           | ※1<br>サウンドプログラムがロックしている | 電池を取り外し、②のレバーを倒した後電池を入れ直す |         |

※1 アーム操作を長時間動作させるとごくまれにサウンドプログラムがロックし、音が出なくなる現象が起こる事があります。

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に不具合がありましたら弊社にご相談下さい。

修理について

修理を依頼される時はもう一度取扱説明書の「故障かなと思う前に」をよくご確認ください。それでも異常がある時は弊社にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。  
※修理をお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10～14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。  
●修理品発送の前に電池が消耗していないかならずお調べください。  
●修理品の発送時には、電池をかならずはずしてください。  
●アフターサービスは国内のみの対応とさせていただきます。

お問い合わせ・送り先

株式会社トイコー

〒130-0002 東京都墨田区業平5丁目3番11号 TEL：03-3622-8101～2 FAX：03-3622-8121  
電話受付時間：月～金（祝祭日・弊社休日を除く）AM9:00～PM5:00  
電話番号をよくお確かめのうえお間違えのないようご注意ください。

保 証 書

|        |                     |     |       |
|--------|---------------------|-----|-------|
| 商 品 名  | 乗用マイクロショベル コマツ PC01 |     |       |
| おなまえ   |                     | TEL | ( )   |
| おところ   | 〒                   |     |       |
| 販売店名   | 住所・店名               |     |       |
| お買い上げ日 |                     | 平成  | 年 月 日 |

個人情報の取り扱いについて  
株式会社トイコー（以下当社）では個人情報保護法に基づき情報を適切に保護しております。お客様からご提供いただいた個人情報は、商品送付の際委託業者に提供しております。当社は発送業務以外の目的に個人情報を使用していません。

保証期間：3ヶ月

（詳細は保証規定をごらんください）  
お問い合わせ・お送り先  
●電話受付時間  
月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00  
●電話番号はよく確かめてお間違えのないようご注意ください。

株式会社 トイコー

〒130-0002  
東京都墨田区業平5丁目3番11号  
TEL. 03 (3622) 8101～2  
FAX. 03 (3622) 8121

6

7



- たのしいおもちゃの<sup>じょうほう</sup>情報はホームページで  
<http://www.toyco.co.jp/>

## 〔保証規定〕

万一製造上の不備、通常のご使用によって故障又は破損した場合は無料で修理させていただきます。

お客様の不注意で破損した場合、保証期間が過ぎたものにつきましては実費をご請求申し上げます。

修理、調整をご依頼される場合は、詳しい状況を「故障内容調査表」にご記入の上、保証書と製品を表面の住所までお送り下さい。

製品到着後約 2 週間程度で修理の上ご返送致します。印およびお買い上げ期日のないものは保証致しかねます。

次の場合には、保証期間中であっても有償修理となります。

- ・誤操作や不注意による故障又は損傷の場合。
- ・改造による故障又は損傷の場合。
- ・操作上による外観の変化の場合。（本体のゆがみ、熱による変形）
- ・火災、水害、地震などの天災地変による故障又は損傷の場合。

本保証書は日本国内でのみ有効とします。

### 故障内容調査表

必ず下記にご記入または該当事項に○印をつけてください。

- (1) 使いはじめてからどの位で故障しましたか。  
イ. 1週間以内    ロ. 1ヶ月    ハ. その他    日位
- (2) 電池が切れていないかどうか調べましたか？  
イ. はい    ロ. いいえ
- (3) コネクターが差し込まれているか確認しましたか？  
イ. はい    ロ. いいえ
- (4) 故障内容を具体的にご記入ください。  
例／●アームが動かなくなった。●音がなくなった。

故障内容記入欄

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |