
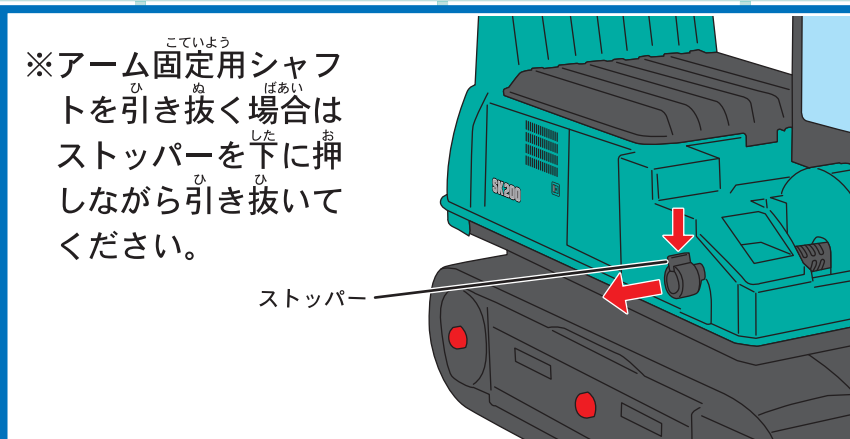


SHOVEL ACTION

組み立て方




※安全にご使用いただくためにパッケージに記載されている「ご注意」をよくお読みください。

あそびかた

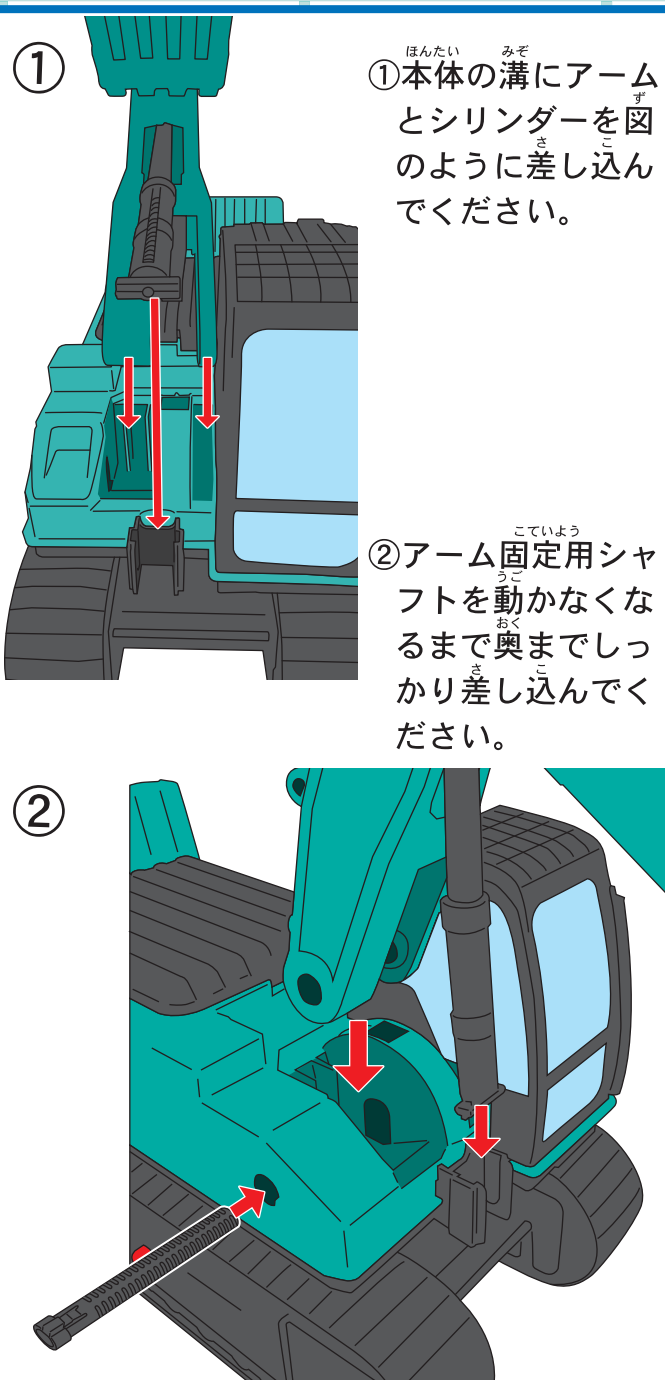

アームの動かし方

グリップを前に回すとロックが外れてアームを上下できます。アームを一番上まで戻してグリップを離すとアームがロックされます。

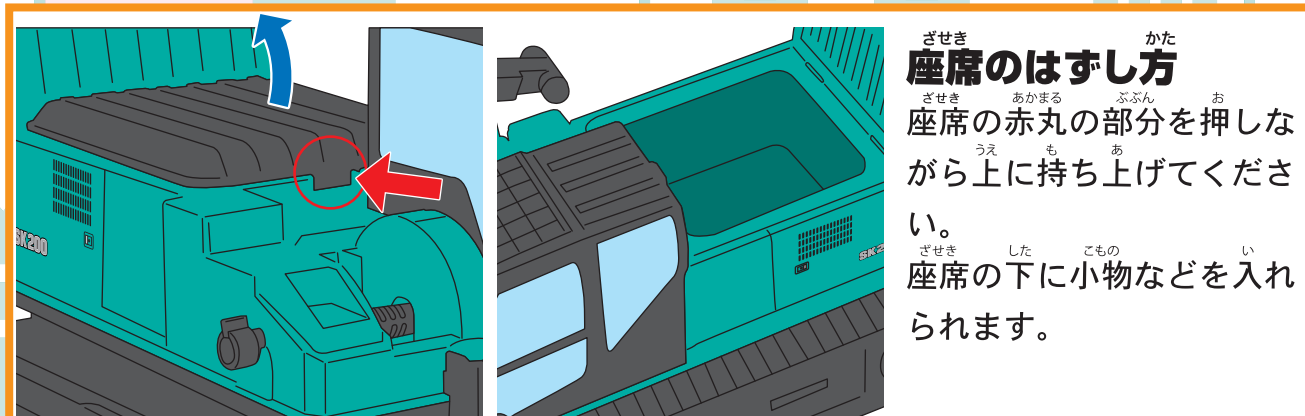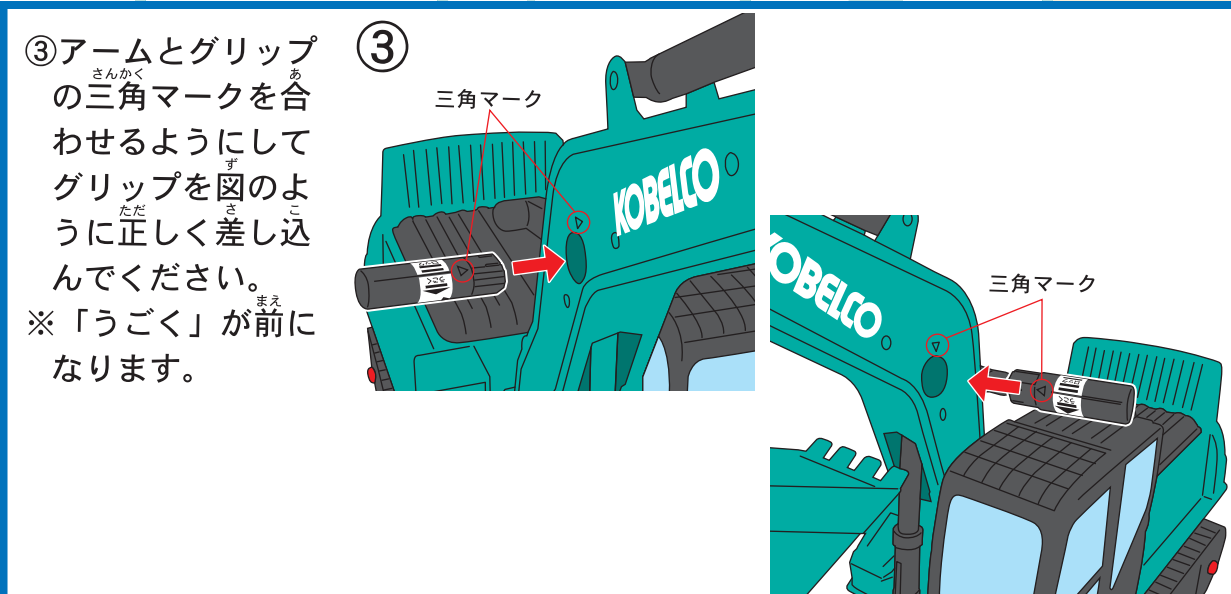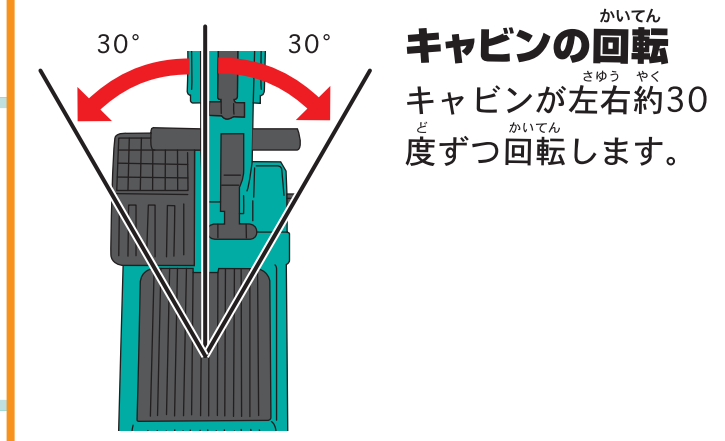

SHOVEL ACTION


乗用ショベル コベルコ建機 SK200



ヘルメット付

セット内容


本体…1

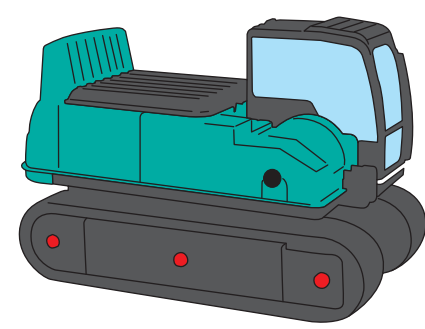


アーム…1



アーム固定用シャフト…1

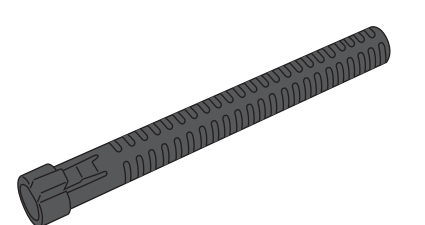

グリップ…2

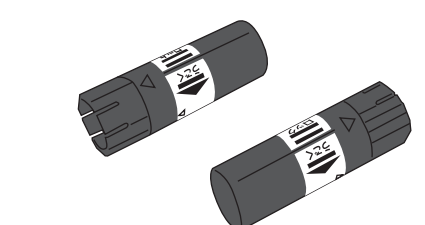

ヘルメット…1

※ヘルメットは保護具ではありません



体重
25kg
まで

※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。※仕様は予告なく変更する場合があります。



楽しいおもちゃの情報はホームページで!
<http://www.toyco.co.jp/>



お問い合わせ・お送り先
●電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休業日を除く)AM9:00～PM5:00
●電話番号はよく確かめてお間違えのないようご注意ください。
※製品に対する対応は日本国内のみとさせていただきます。

株式会社 トイコー
〒130-0002
東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 付属のヘルメットは玩具です。保護機能はありませんので保護具としては絶対に使用しないでください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 安全に楽しんでいただくため、下記をよくお読みの上、保護者の皆様にはくれぐれもご注意くださいようお願い申し上げます。
- 《遊ぶ場所について》
◆屋内、公園以外でのご使用は大変危険ですので絶対にお止めください。
●道路、駐車場でのご使用は交通事故を引き起こす可能性があります。絶対に使用しないでください。
●坂道や傾斜のある場所では危険ですので絶対に使用しないでください。
●階段、ベランダ、縁側など転落の恐れがある場所、火気の近く、段差・凸凹など屋内外の危険な場所では使用しないでください。
●保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 《遊び方について》
●対象年齢未満の小さなお子様には使用させないでください。
●体重25kg以上の方は使用しないでください。
●ひとり乗り専用です。二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
●踏み台など乗用以外の目的に使用しないでください。
●人や物にぶつかると危険です。周囲をご確認の上、ご使用ください。
●お子様を座席に載せて、他の方が前後に押すのはお止めください。
●お子様自身がまたがらずに押して遊ぶのは転倒の恐れがあるのでお止めください。
●ぶついたり、叩いたり、振り回すなど乱暴な扱いはしないでください。
●ショベルやクローラーの部分に指や髪の毛をはさまないようにご注意ください。
●安全の為、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
●砂利道やアスファルトで遊ぶとクローラーが傷つく恐れがあります。
●砂利、土、石などの重たいものをすくうと故障の原因につながる可能性があります。
- 《組み立て方について》
●組み立ては必ず保護者の方が行ってください。
- 《保管場所について》
●直射日光の当たる場所や、雨の当たる場所に保管しないでください。また、火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
●パッケージに記載されている注意表記は大切に保管してください。