


サウンドN700S新幹線

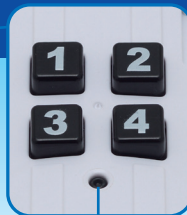

ボタンをおすとヘッド
ライトが点灯します



ON → OFF
遊び終わったらスイッチを
OFFにしてください



後部連結器
車体後部に連結器がついて
います




レバーをスライドさせるとドアがひらきます



音量ボタン
先の尖ったものでおしてく
ださい。大、小の順番で音
量が変わります。

ボタンをおすと実際に車内で使用
されているサウンドがたのしめます

- 1 タイフオンが鳴ります。
- 2 「今日も新幹線をご利用くださいまして
ありがとうございます。この電車はのぞ
み号新大阪行きです。途中の停車駅は品
川、新横浜、名古屋、京都です」とアナ
ウンスします。
- 3 ボタンを押すたびにのぞみ号の停車駅を
ひと駅づつアナウンスします。
(品川、新横浜、名古屋、京都)
- 4 ボタンを押すたびにチャイム音と「まも
なく終点新大阪です。今日も新幹線をご
利用くださいましてありがとうございました」の
アナウンスが交互に流れます。

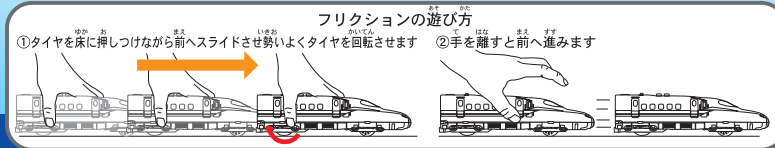


単三電池2本使用
(電池付属)

※付属の電池はセットされ
ています

電池の入れ方



本体裏の電池フタのネジをドライ
バーで外して開けてください。

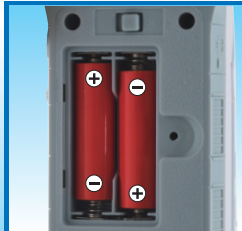

写真のように電池を正しく入れてく
ださい。



材質 本体・車輪：ABS
後輪すべり止め：TPE

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので
3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶつけたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 車輪の部分に指や髪などをはさまないように注意してください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損
なう恐れがあります。
- 樹脂製のシートや塗膜に接した状態で放置しないでくだ
さい。長時間接触していると色が移ったり塗膜が付着し
て取れなくなります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記にご注意ください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わ
ないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしな
いでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水
で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは
水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

JR東海承認済
JR西日本商品化許諾済

※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。



楽しいおもちゃの情報は
ホームページで!
<http://www.toyco.co.jp/>

今すぐ簡単
アクセス!



お問い合わせ・お送り先

- 電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00
- 電話番号はよく確かめてお間違えのないよう
ご注意ください。
- ※製品に対する対応は日本国内のみとさせていただきます。

株式会社 トイコー
〒130-0002
東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121

玩具安全基準合格
4 962603 008172
ST 24
(一社) 日本玩具協会
東京都墨田区東船形4-22-4



MADE IN CHINA