

あそんで！まなぼう！スタディキッズ😊

ひが光る！サウンド信号機セット


取扱説明書

この度はトイコー製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

セット内容をよくご確認ください。

遊ぶ前に本取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全に遊んでください。

お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

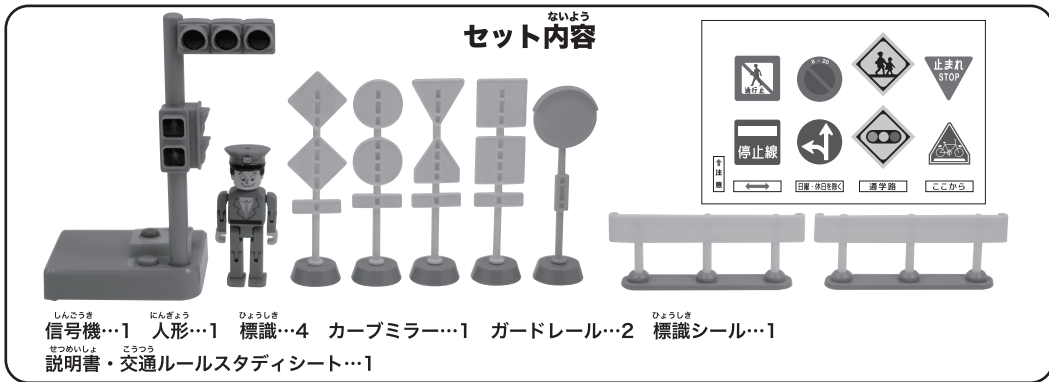


◆別途お買い求めいただくもの

単四電池…3本

◆別途ご用意いただくもの

プラスドライバー（サイズ⊕#1）

電池の入れ方

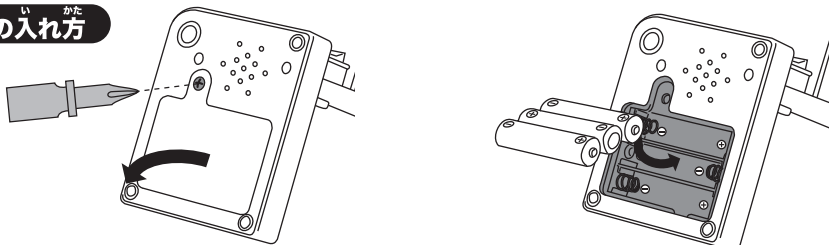

本体裏の電池フタのネジをドライバーではずしてフタを開けてください。


図のように単四電池を入れてください。

※電池は正しく入れてください。 ※電池の取り付けは必ず保護者の方が行ってください。

人形の表情の切り替え方

人形の帽子を引き抜き、頭を180°回して帽子をかぶせてください。

笑顔と怒っている顔の2種類があります。

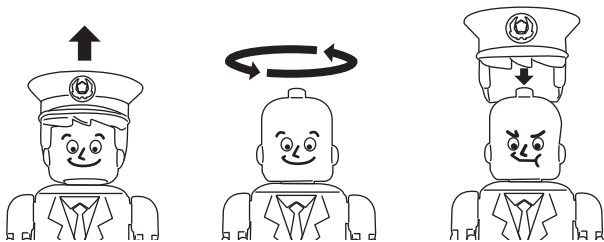

信号機の各部の名称



モード切り替えボタン

A：押しボタンモード（押しボタンを押して信号を変える）
B：オートモード（自動で信号が変わる）このボタンで切り替えることができます。

ON/OFF ボタン


ON/OFF 以外にサイレントモードにも使用します。

歩行者用信号押しボタン
押しボタンモードの時に使用します。

あそびかた

※電源をONにした時は常に「A 押しボタンモード」になっています。


1) 押しボタンで信号を変えたいとき（A：押しボタンモード）

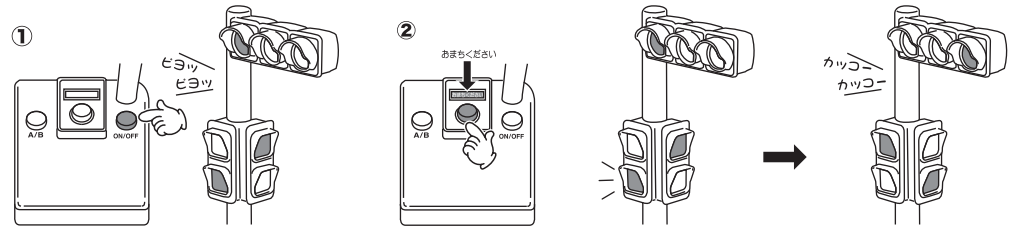

① ON/OFFボタンを押します。ボタンを押すと歩行者用信号が青、自動車用信号が青、歩行者用信号が赤に点灯し「ピヨピヨ」音がします。

② 歩行者用信号押しボタンを押すと「おまちください」と点灯し、歩行者用信号が点滅し始めます。その後赤に変わり自動車用信号が黄色、赤と変わっていき、赤に変わった後に歩行者用信号が青に変わり「カッコーカッコー」と音がします。5秒程度で歩行者用信号が点滅し始め、赤に変わった後①の状態に戻ります。


2) 信号が変わるのを自動で楽しみたいとき（B：オートモード）

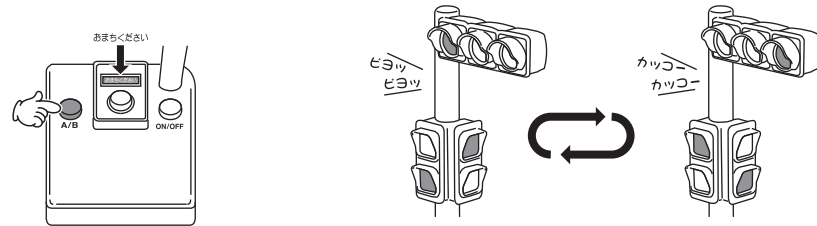

ON/OFFボタンを押します。押しボタンモードの状態からモード切り替えボタンを押します。ボタンを押すと歩行者用信号押しボタンが「おまちください」と点灯し、約5秒間隔で押しボタンモードの①、②を繰り返します。

※モード切り替えボタンを押すたびに押しボタンモード→オートモードの順で切り替わっていきます。

3) 音を消したいとき（サイレントモード）

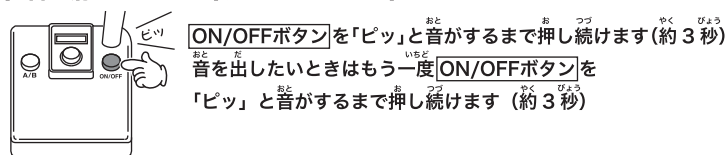

ON/OFFボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます（約3秒）
音を出したいときはもう一度ON/OFFボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます（約3秒）


自動電源オフ機能 電源がONの状態でも操作もせずに約5分経つと自動的に電源が切れます。



遊び方は動画でも見られるよ！

こうつうルール・スタディシート

しんごうきを まなぼう

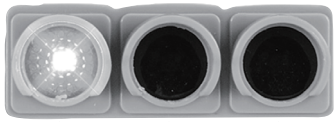

↑ あお きいろ あか

●じどうしゃよう しんごう
あか…とまれ
あお…すすめ
きいろ…もうすぐ あかに なります
とまれ



← あか
← あお

●ほこうしゃよう しんごう
あか…とまれ
わたれません
あお…すすめ
わたれます



※あおが てんめつ しはじめたら もうすぐ あかに なるあいず。
わたらないように しよう!

ガードレール・カーブミラー のやくわりを まなぼう

●ガードレール



くるまが しゃどうから
とびださないように している
ぼうごさく です。

●カーブミラー



こうさてんや みとおしの
わるいばしょで じどうしゃ
どおしの しょうとつを
ふせぐために せっちして
あります。




ひょうしきを まなぼう



この しょうひんに はいっている
ひょうしき です。

👉しゃしんを さんこうに ひょうし
きシールを はってください。

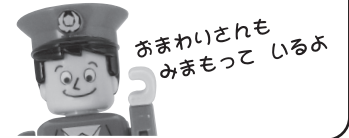

【いじていいし】
← ていしせん または こうさてんの
まえて いったん とまらなければ
なりません。

【じてんしゃおうだんたい】
← じてんしゃの おうだんたいです。


【ここから】
← はじまりの あんないです。



【しんごうきあり】
← このさきに しんごうきが あります。

【がっこう、ようちえん、ほいくじよ
などあり】
← ちかくに しょうがっこう、ようちえ
んなどが あります。

【つうがくろ】
← つうがくろ です。



【していほうこうがいしんこうきんし】
← くるまは やじるしの ほうこうにしか
すすめません。

【ちゅうしゃきんし】
← 8じから 20じまで くるまは
ちゅうしゃ することが できません。

【にちよう・きゅうじつをのぞく】
← にちよう・きゅうじつは のぞく
という あんないです。



【ていしせん】
← くるまが ていし するときの いち
です。

【ほこうしゃつうこうどめ】
← ほこうしゃは すずんではいけませ
ん。

【くかんない】
← ひょうしきが しめす くかんない
の あんないです。



おうちの ひとと いっしょに
たのしく こうつうルールを まなんでね!